SE-PAC Високоволтово захранване AC

Захранване AC 5,5 kV или 8 kV за до 4 антистатични шини и йонизатори на FÖGE — компактно, със защита от късо съединение, plug-and-play



FÖGE Elektronik GmbH · Presentstr. 3 · 63939 Wörth am Main · Германия · +49 9372 9809477 · sales@fogegmbh.com

Предназначение
Граници на експлоатация
Техническа информация
Размери и монтаж
Електрическо свързване (захранващ блок SE-PAC)
Индикация и органи за управление (захранващ блок SE-PAC)
Неизправности
Предупреждения
Безопасност
Отговорност за материални дефекти
Извеждане от експлоатация и изхвърляне

1 Предназначение

Високоволтовото захранване AC SE-PAC захранва антистатичните шини AC и йонизиращите устройства на FÖGE с 5,5 kV (SE-PAC-55) или 8 kV (SE-PAC-80) през 2 или 4 високоволтови (HV) изхода. То е предназначено за използване в промишлени зони и се свързва към електрическа мрежа 220 V AC, 50 Hz.

Свързвайте само устройства със съответстващо номинално напрежение: устройства 5,5 kV към SE-PAC-55, устройства 8 kV към SE-PAC-80.

2 Граници на експлоатация

Системата трябва да се експлоатира в границите, посочени в техническите данни, и в съответствие с техническите спецификации и инструкциите за монтаж.

Системата трябва да се използва по такъв начин, че при неизправност или пълен отказ на системата да не се застрашават хора и да не се повреждат машини или други материални ценности. При приложения, свързани с безопасността, вземете допълнителни мерки за безопасност и предотвратяване на щети.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

3 Техническа информация

Модели	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Мрежово захранване	220 V AC · 50 Hz · щекерно свързване
Панел	Превключвател ON/OFF · индикатор за захранване · конектор за захранване
Предпазител	Бърз стъклен предпазител F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Безопасност	Защита от късо съединение
Високоволтови изходи	Метални високоволтови конектори с винтово свързване за шините FÖGE AC
Допълнителна връзка със земя	Препоръчва се — свързва се отделно
Макс. обща дължина на захранващ блок	12 m свързани кабели и устройства (дължините на шините се включват в общата сума)
Околна среда	макс. 70 % отн. влажност без кондензация · сухо помещение без масло
Работна температура	Макс. 50 °C
Клас на защита	IP54
Размери на корпуса	146 × 124 × 90 mm · основна плоча 170 mm, монтажни отвори ⌀ 6 mm
Съответствие с EMC	2014/30/EC — Директива за електромагнитна съвместимост
Електрическа безопасност	2014/35/EC — Директива за ниско напрежение

4 Размери и монтаж

За работа със системата е необходимо познаване на инструкциите за монтаж. Използваните сигнални думи са обяснени в раздел „Безопасност“.

- Общата дължина на всички устройства и кабели, свързани към един захранващ блок SE-PAC, не трябва да надвишава 12 m. Дължината на антистатичните шини се приспада от общата дължина.
- Ако допустимата обща дължина бъде превишена, захранващият блок може да не работи правилно, може да се повреди или може да прекъсне захранването, за да предотврати по-нататъшни повреди.
- SE-CAB-AC-1: нестандартни дължини на кабела се предлагат на стъпки от 1 m в рамките на общата дължина от 12 m.

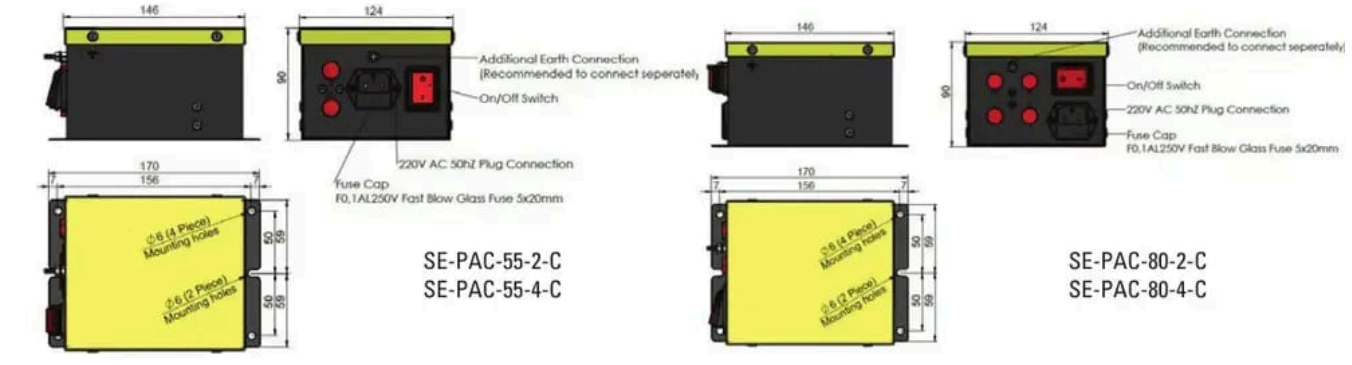

Размери

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

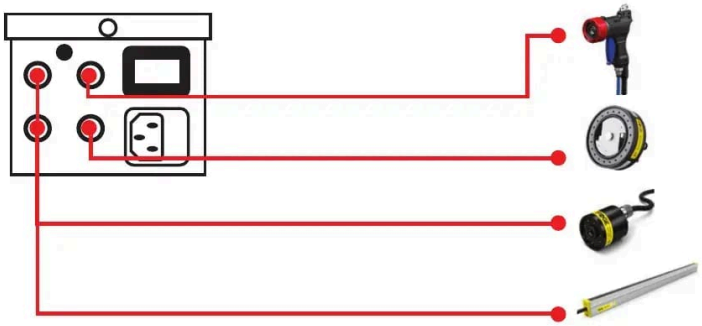

For all models, maximum length of cable and bars connected(total) can be used is 15m. If length of cables and bars exceed 15m. Power unit will not work properly and may cut the power to prevent damage.

Устройства, свързани към едно захранване SE-PAC

5 Електрическо свързване (захранващ блок SE-PAC)

- Свържете устройството към захранващия блок SE-PAC с неговия метален високоволтов конектор с винтово свързване.
- Захранване на захранващия блок: щепселно свързване 220 V AC, 50 Hz.
- Капачка на предпазителя: бърз стъклен предпазител F0.1AL250V, 5 × 20 mm.
- Препоръчва се допълнителна връзка със земя; свържете я отделно.

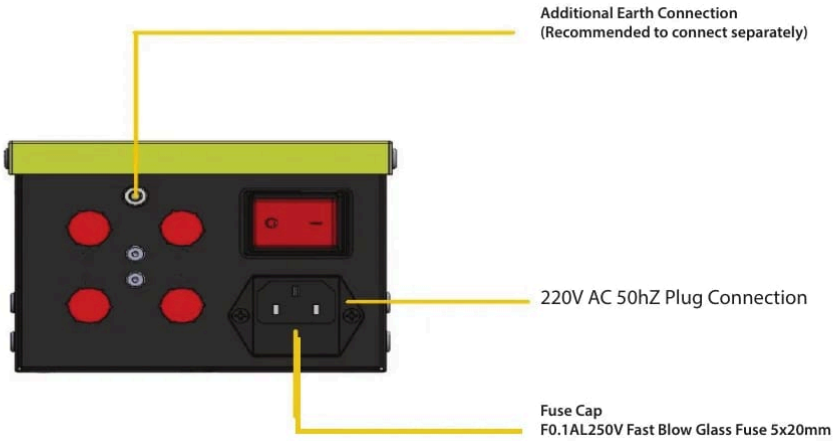

Захранване SE-PAC: връзка за заземяване, мрежов щепсел и предпазител

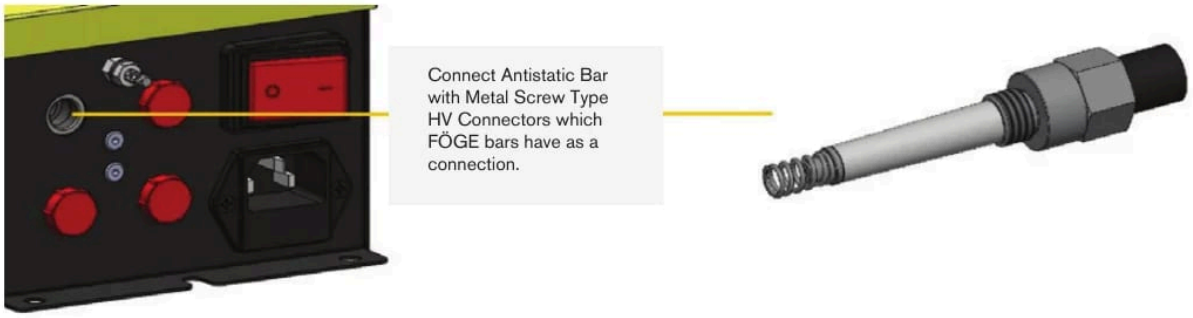

Свържете устройството с неговия метален винтов HV конектор

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

6 Индикация и органи за управление (захранващ блок SE-PAC)

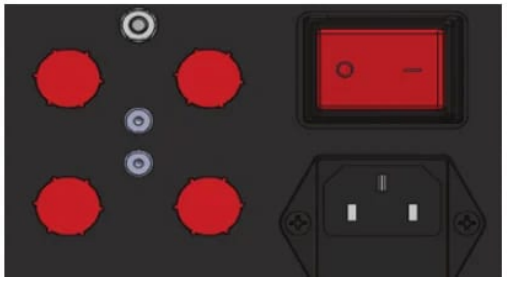

SE-PAC: превключвател ON/OFF

Елемент	Функция
Превключвател ON/OFF	Включва и изключва захранващия блок.
Индикатор ON/OFF	Показва дали захранващият блок е включен.

7 Неизправности

- Не отваряйте продукта в нито един от посочените по-долу случаи, нито във всеки друг случай.
- Ако превключвателят е включен, но индикаторът ON/OFF не свети, сменете предпазителя в захранващия блок: бърз стъклен предпазител F0.1AL250V, 5 × 20 mm.

8 Предупреждения

- Свържете захранването и устройството за индикация/изход в съответствие с правилата за безопасност при електрически съоръжения.
- Захранващото напрежение не трябва да надвишава посочените граници.
- Избягвайте удари и сътресения на устройството.
- Предпазвайте кабела от повреда.

Възможни последици при неспазване: опасност от нараняване от електрически удар; повреда или унищожаване на устройството.

9 Безопасност

За работа със системата е необходимо познаване на инструкциите за монтаж. В тези инструкции се използват следните сигнални думи:

Сигнална дума	Значение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Означава опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до смърт или тежко нараняване.
ВНИМАНИЕ	Означава ситуация, която, ако не бъде избегната, може да доведе до материални щети.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР	Означава опасност от електрически удар, ако инструкциите не се спазват.

10 Отговорност за материални дефекти

Всички компоненти на устройството са проверени и изпитани за функционалност в производствената база. Ако въпреки внимателния ни контрол на качеството възникнат дефекти, трябва незабавно да уведомите FÖGE или Вашия търговец.

Отговорността за материални дефекти е 12 месеца от доставката. В този срок дефектните части, с изключение на износващите се части, се ремонтират или заменят безплатно, ако устройството бъде върнато на FÖGE с предплатени транспортни разходи. Щети, причинени от неправилно боравене, прилагане на сила или от ремонти и модификации от трети лица, не се покриват. Ремонтите се извършват изключително от FÖGE.

Други претенции не могат да бъдат предявявани. Претенциите, произтичащи от договора за покупко-продажба, остават незасегнати. По-специално FÖGE не носи отговорност за косвени, специални, непреки или случайни щети. В интерес на по-нататъшното развитие FÖGE си запазва правото да прави конструктивни промени без

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.

предизвестие.

11 Извеждане от експлоатация и изхвърляне

Изключете захранването и изходния кабел от устройството.

Неправилното изхвърляне може да навреди на околната среда. Изхвърляйте устройството, неговите компоненти и аксесоари, както и опаковъчните материали в съответствие с разпоредбите за третиране и изхвърляне на отпадъци, приложими в държавата и региона на използване.

Запазва се правото на технически промени, грешки и печатни грешки. Този документ е превод на английския оригинал и може да съдържа грешки в превода.