SE-PAC Τροφοδοτικό υψηλής τάσης AC

Τροφοδοσία AC 5,5 kV ή 8 kV για έως 4 αντιστατικές μπάρες και ιονιστές FÖGE — συμπαγές, με προστασία από βραχυκύκλωμα, plug-and-play



FÖGE Elektronik GmbH · Presentstr. 3 · 63939 Wörth am Main · Γερμανία · +49 9372 9809477 · sales@fogegmbh.com

Προβλεπόμενη χρήση
Όρια λειτουργίας
Τεχνικές πληροφορίες
Διαστάσεις και εγκατάσταση
Ηλεκτρική σύνδεση (τροφοδοτικό SE-PAC)
Ενδείξεις και χειριστήρια (τροφοδοτικό SE-PAC)
Βλάβες
Προειδοποιήσεις
Ασφάλεια
Ευθύνη για ελαττώματα υλικού
Απενεργοποίηση και απόρριψη

1 Προβλεπόμενη χρήση

Το τροφοδοτικό υψηλής τάσης AC SE-PAC τροφοδοτεί τις αντιστατικές μπάρες AC και τις συσκευές ιονισμού της FÖGE με 5,5 kV (SE-PAC-55) ή 8 kV (SE-PAC-80) μέσω 2 ή 4 εξόδων υψηλής τάσης (HV). Είναι σχεδιασμένο για χρήση σε βιομηχανικούς χώρους και συνδέεται σε δίκτυο 220 V AC, 50 Hz.

Συνδέετε μόνο συσκευές με αντίστοιχη ονομαστική τάση: συσκευές 5,5 kV στο SE-PAC-55, συσκευές 8 kV στο SE-PAC-80.

2 Όρια λειτουργίας

Το σύστημα πρέπει να λειτουργεί εντός των ορίων που καθορίζονται στα τεχνικά στοιχεία και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τις οδηγίες εγκατάστασης.

Το σύστημα πρέπει να χρησιμοποιείται με τέτοιο τρόπο ώστε, σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή πλήρους βλάβης του συστήματος, να μην τίθεται σε κίνδυνο κανένα πρόσωπο και να μην υφίστανται ζημιά μηχανήματα ή άλλα υλικά αγαθά. Σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια, λαμβάνετε πρόσθετα μέτρα για την ασφάλεια και την πρόληψη ζημιών.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

3 Τεχνικές πληροφορίες

Μοντέλα	SE-PAC-55-2-C · SE-PAC-55-4-C (5,5 kV) · SE-PAC-80-2-C · SE-PAC-80-4-C (8 kV)
Τροφοδοσία δικτύου	220 V AC · 50 Hz · σύνδεση με φις
Πίνακας	Διακόπτης ON/OFF · λυχνία τροφοδοσίας · βύσμα τροφοδοσίας
Ασφάλεια	Γυάλινη ασφάλεια ταχείας τήξης F0.1AL250V, 5 × 20 mm
Ασφάλεια	Προστασία από βραχυκύκλωμα
Έξοδοι υψηλής τάσης	Μεταλλικά βιδωτά βύσματα υψηλής τάσης για μπάρες AC FÖGE
Πρόσθετη σύνδεση γείωσης	Συνιστάται — σύνδεση ξεχωριστά
Μέγ. συνολικό μήκος ανά τροφοδοτικό	12 m συνδεδεμένων καλωδίων και συσκευών (τα μήκη των μπαρών προσμετρώνται στο σύνολο)
Περιβάλλον	μέγ. 70 % Σ.Υ. χωρίς συμπύκνωση · στεγνός χώρος χωρίς λάδι
Θερμοκρασία λειτουργίας	Μέγ. 50 °C
Κλάση προστασίας	IP54
Διαστάσεις περιβλήματος	146 × 124 × 90 mm · πλάκα βάσης 170 mm, οπές στερέωσης ⌀ 6 mm
Συμμόρφωση με EMC	2014/30/EE — Οδηγία EMC
Ηλεκτρική ασφάλεια	2014/35/EE — Οδηγία χαμηλής τάσης

4 Διαστάσεις και εγκατάσταση

Η λειτουργία του συστήματος απαιτεί γνώση των οδηγιών συναρμολόγησης. Οι λέξεις επισήμανσης που χρησιμοποιούνται επεξηγούνται στην ενότητα Ασφάλεια.

- Το συνολικό μήκος όλων των συσκευών και των καλωδίων που είναι συνδεδεμένα σε ένα τροφοδοτικό SE-PAC δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 12 m. Αφαιρέστε από το συνολικό μήκος το μήκος των αντιστατικών μπαρών.
- Εάν υπερβείτε το επιτρεπόμενο συνολικό μήκος, το τροφοδοτικό ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά, να υποστεί ζημιά ή να διακόψει την παροχή ρεύματος για να αποτρέψει περαιτέρω ζημιά.
- SE-CAB-AC-1: διατίθενται μη τυπικά μήκη καλωδίου με βήμα 1 m εντός του συνολικού μήκους των 12 m.

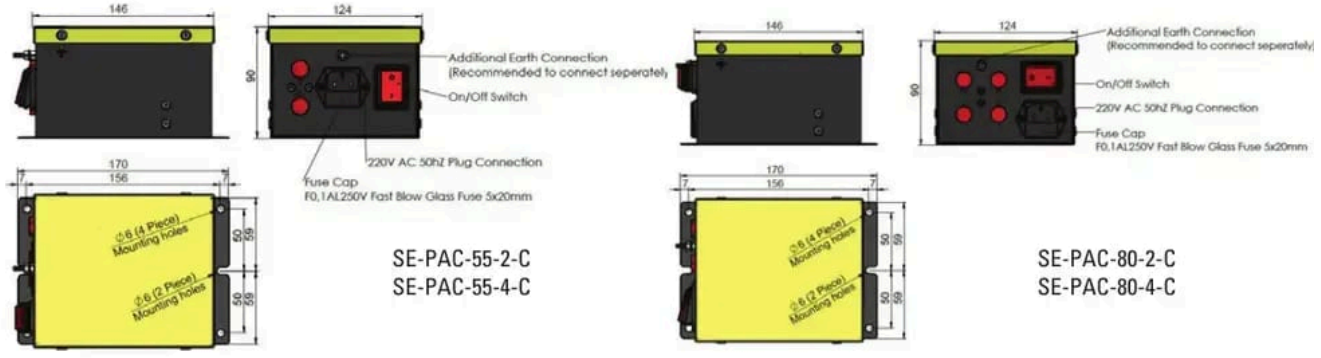

Διαστάσεις

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

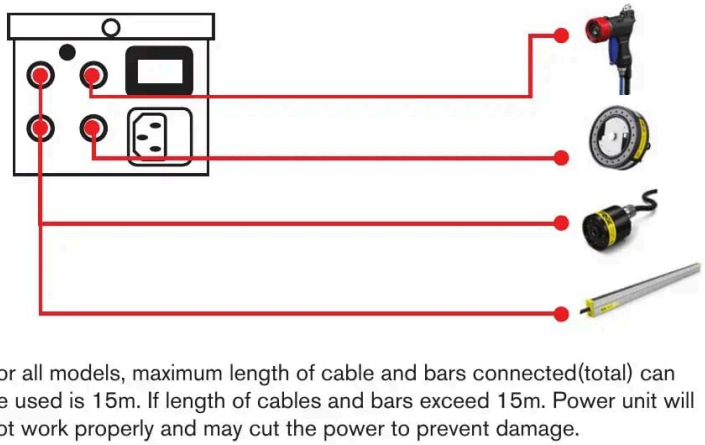

Συσκευές συνδεδεμένες σε ένα τροφοδοτικό SE-PAC

5 Ηλεκτρική σύνδεση (τροφοδοτικό SE-PAC)

- Συνδέστε τη συσκευή στο τροφοδοτικό SE-PAC με το μεταλλικό βύσμα υψηλής τάσης με βιδωτό σύνδεσμο.
- Τροφοδοσία του τροφοδοτικού: σύνδεση με φις 220 V AC, 50 Hz.
- Πώμα ασφάλειας: γυάλινη ασφάλεια ταχείας τήξης F0.1AL250V, 5 × 20 mm.
- Συνιστάται πρόσθετη σύνδεση γείωσης· συνδέστε την ξεχωριστά.

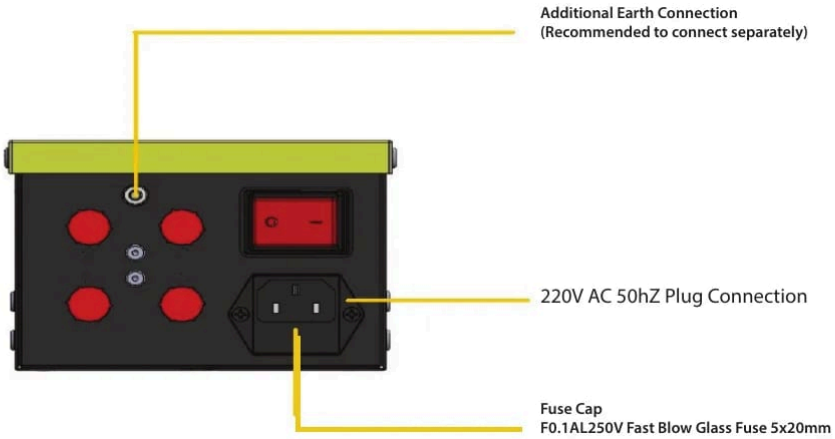

Τροφοδοτικό SE-PAC: σύνδεση γείωσης, βύσμα δικτύου και ασφάλεια

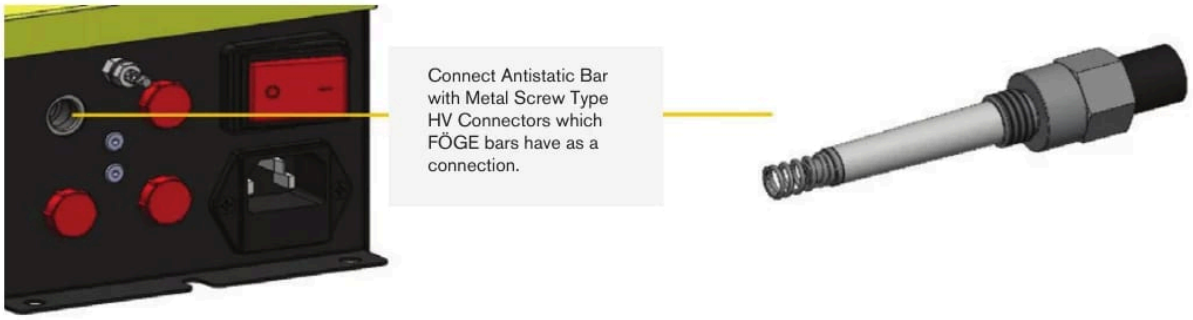

Συνδέστε τη συσκευή με το μεταλλικό βιδωτό βύσμα υψηλής τάσης

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

6 Ενδείξεις και χειριστήρια (τροφοδοτικό SE-PAC)

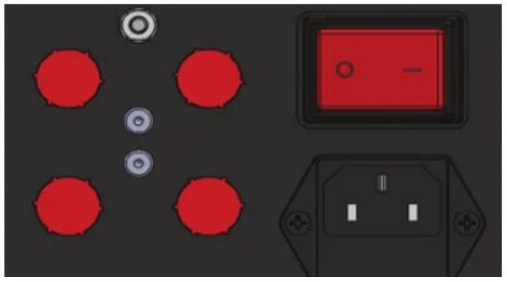

SE-PAC: διακόπτης ON/OFF

Στοιχείο	Λειτουργία
Διακόπτης ON/OFF	Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το τροφοδοτικό.
Λυχνία ON/OFF	Δείχνει εάν το τροφοδοτικό είναι ενεργοποιημένο.

7 Βλάβες

- Μην ανοίγετε το προϊόν σε καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση.
- Εάν ο διακόπτης είναι στη θέση ON αλλά η λυχνία ON/OFF είναι σβηστή, αντικαταστήστε την ασφάλεια στο τροφοδοτικό: γυάλινη ασφάλεια ταχείας τήξης F0.1AL250V, 5 × 20 mm.

8 Προειδοποιήσεις

- Συνδέστε την τροφοδοσία και τη συσκευή ένδειξης/εξόδου σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας για τον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό.
- Η τάση τροφοδοσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα καθορισμένα όρια.
- Αποφεύγετε τα χτυπήματα και τους κραδασμούς στη συσκευή.
- Προστατεύετε το καλώδιο από ζημιές.

Πιθανές συνέπειες της μη τήρησης: κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία· ζημιά ή καταστροφή της συσκευής.

9 Ασφάλεια

Η λειτουργία του συστήματος απαιτεί γνώση των οδηγιών συναρμολόγησης. Στις παρούσες οδηγίες χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες λέξεις επισήμανσης:

Λέξη επισήμανσης	Σημασία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Υποδεικνύει κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε υλικές ζημιές.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ	Υποδεικνύει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες.

10 Ευθύνη για ελαττώματα υλικού

Όλα τα εξαρτήματα της συσκευής έχουν ελεγχθεί και δοκιμαστεί ως προς τη λειτουργία τους στην παραγωγική μονάδα. Εάν παρουσιαστούν ελαττώματα παρά τον προσεκτικό ποιοτικό μας έλεγχο, η FÖGE ή ο προμηθευτής σας πρέπει να ενημερωθούν αμέσως.

Η ευθύνη για ελαττώματα υλικού ισχύει για 12 μήνες από την παράδοση. Εντός αυτής της περιόδου, τα ελαττωματικά εξαρτήματα, με εξαίρεση τα αναλώσιμα, επισκευάζονται ή αντικαθίστανται δωρεάν εφόσον η συσκευή επιστραφεί στη FÖGE με προπληρωμένα μεταφορικά. Δεν καλύπτονται ζημιές που προκλήθηκαν από ακατάλληλο χειρισμό, χρήση βίας ή επισκευές ή τροποποιήσεις από τρίτους. Οι επισκευές πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τη FÖGE.

Δεν μπορούν να προβληθούν περαιτέρω αξιώσεις. Οι αξιώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση αγοράς παραμένουν ανεπηρέαστες. Ειδικότερα, η FÖGE δεν ευθύνεται για επακόλουθες, ειδικές, έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές. Για λόγους συνεχούς ανάπτυξης, η FÖGE διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει σχεδιαστικές αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.

11 Απενεργοποίηση και απόρριψη

Αποσυνδέστε την τροφοδοσία και το καλώδιο εξόδου από τη συσκευή.

Η ακατάλληλη απόρριψη μπορεί να βλάψει το περιβάλλον. Απορρίπτετε τη συσκευή, τα εξαρτήματα και τα παρελκόμενά της, καθώς και τα υλικά συσκευασίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς επεξεργασίας και απόρριψης αποβλήτων που ισχύουν στη χώρα και την περιοχή χρήσης.

Με επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών, σφαλμάτων και τυπογραφικών λαθών. Το έγγραφο αυτό είναι μετάφραση του αγγλικού πρωτοτύπου και μπορεί να περιέχει σφάλματα μετάφρασης.